


智能吊扇控制面板说明书

1、产品概述

ZH109B 智能吊扇控制面板是实时监控吊扇运行状态而设计，内部采用精密的智能芯片和高灵敏抗干扰触摸芯片组合研制，达到安全、智能、节能的目的。通过小程序以远程方式控制，实现吊扇的开关或风速大小调节；也可以直接在面板上操作吊扇功能控制。设备直接替换原有的吊扇调速器，安装方便、快捷。

2、产品外观

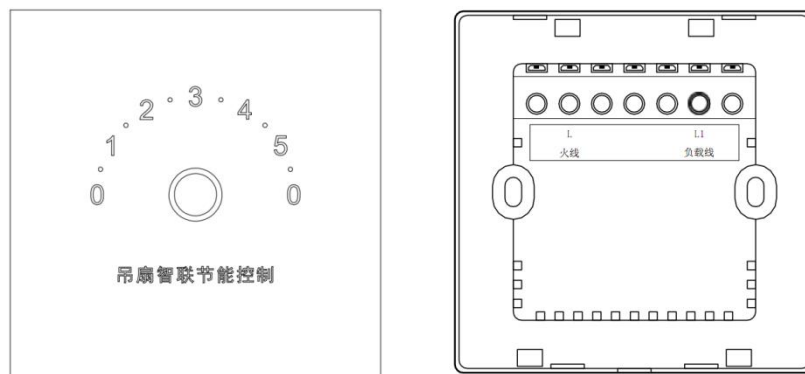

2.1 操作面板及端口说明

触摸按键：面板上圆形圈为触摸【开-关】键

档位数字：【1-5】数字表示从低到高风速档位，【0】为关闭

档位指示：蓝色指示灯指示当前吊扇运行状态

接线端口：【L-火线】接市电火线，【L1-负载线】接吊扇负载

3、产品特点

记忆功能：长按面板开关关闭记忆当前档位，再次打开时还是此档位

定时功能：后台可设置运行时间，最长≤40 小时

触摸控制：轻触面板开关，切换档位

远程监控：通过手机小程序实行远程监控，实时查看吊扇的运行状态

风速指示：面板具有明显的风速指示灯，指示当前运行档位

安装便捷：标准 86 盒配套

4、操作说明

4.1 设备端操作

功 能	操 作	响 应	指示灯状态	
			按键指示灯	档位指示灯
打开	短按开关键	执行打开	常亮	相应档位亮
档位切换	短按开关键	档位切换，5 档为最高档	常亮	相应档位亮
关闭	长按开关键 1s	执行关闭	微亮	0 档亮

4.2 用户小程序端操作

- 1) 微信扫码下方二维码进入小程序，用运维“账号”和“密码”登陆。
(请联系时刻公司或者经销商分配账号和密码)



- 2) 登陆运维端，在“主机管理”先选择要安装的“区域”，在“网关信息”下选择要安装的网关，后点击“⊕学习添加设备”，进入选择“设备类型”跳到“开始学习”等待与设备对码添加。
- 3) 对码成功后跳转进入“控制器名称”填写和“安装区域”选择区域。
- 4) 输入电器开关名称和额定功率，点击完成。



- 5) 微信扫码下方二维码进入用户端小程序，可控制吊扇运行。
(请联系时刻公司或者经销商提供“超级管理员”账号和密码，超级管理员可添加用户，并设置用户权限)



4.3 通过 USER 端操作

1) 电脑端通过网页进入 USER 端，输入用户“账号”和“密码”登录。(请联系单位管理员分配账号和密码)。

2) 选择“实时控制-设备对应区域”，选择对应设备：可控制吊扇开关、档位；查看详情。

5、硬件参数

【额定电压】AC220V/50Hz

【额定功率】100W（阻性）

【待机功率】0.5W（关闭输出时）

【通讯模式】2.4G

【发射功率】10dBm

【无线距离】2.4G≤40 米(空旷距离)

【外壳材质】阻燃 PC

【产品尺寸】86×86×30mm

Ver: 20240815

S N: 3503ZH10900001